

## Erste Schritte

1) Ihr DS oder DS Lite muss ausgeschaltet sein.

2) Stecken Sie den DS-Spiel so in den i-cheat-Modul, dass den Spieletikett nach unten zeigt und die goldenen Steckkontakte zuerst eingeführt werden.

3) Schieben Sie den i-Cheat (mit Spiel) in den Steckplatz für Spiele des DS (mit „Slot 1“ an der Unterseite des Geräts markiert).

4) Schalten Sie den DS ganz normal über die Ein-/Aus-Taste ein.

5) Im Hauptmenü des DS-Bildschirms müsste der i-Cheat im Spielbereich angezeigt werden. Drücken Sie einfach Taste „A“ oder berühren Sie diesen Bereich mit dem Stylus, um den i-Cheat zu aktivieren.

Weitere Informationen zu den Funktionen von DS und DS Lite finden Sie in der mit dem Gerät gelieferten Bedienungsanleitung des Herstellers.



## Auswählen von Game Codes

Ihr i-Cheat verfügt über eine so genannte „Automatische Erkennung“. Diese Funktion erkennt ein Spiel, sobald dieses in das Modul gesteckt wird, und zeigt automatisch alle für dieses Spiel verfügbaren Cheats an.

### Ausgewählte Cheats eingeben:

Zur Auswahl von Cheats verwenden Sie die Richtungstasten auf der linken Seite des DS und drücken dann „A“.


Sie können alternativ mit dem Stylus auf den Bereich „Cheats auswählen“ im Touchscreen tippen.



### Markieren eines Codes:

Markieren Sie den gewünschten Code (die Codes) mit dem Pfeil nach oben/unten und drücken Sie dann „A“, um den Code zu aktivieren. Um die Auswahl aufzuheben, drücken Sie „A“ erneut.

Alternativ können Sie mit dem Stylus die Scroll-Pfeile oben bzw. unten rechts im Touchscreen drücken, um in der Codeliste nach oben oder unten zu blättern. Zur Aktivierung eines Codes tippen Sie mit dem Stylus auf den gewünschten Code. Zum Deaktivieren eines Codes tippen Sie erneut mit dem Stylus darauf.

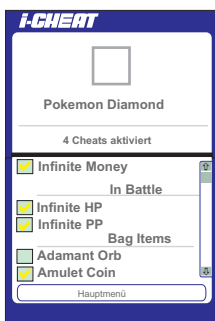

### Schließen der Cheat-Liste:

Um zum Hauptmenü zurückzukehren, drücken Sie entweder die Taste „B“ oder tippen mit dem Stylus auf die Schaltfläche „Hauptmenü“ im Touchscreen.

## Starten eines Spiels

Sobald Sie den Cheat-Bildschirm geschlossen haben, kehren Sie zum Hauptmenü zurück.

Im oberen Bildschirm sehen Sie das zurzeit eingelegte Spiel sowie die Anzahl der Cheats, die dafür aktiviert sind.

Um ein Spiel mit allen aktivierten Cheats zu starten, markieren Sie entweder die Option „Spiel starten“ mit den Richtungspfeilen und drücken dann „A“, oder Sie drücken den Bereich „Spiel starten“ auf dem Touchscreen.

## Aktualisieren der i-Cheat Codes

**Cheats über Wi-Fi aktualisieren:** Sie können neue Cheat-Codes schnell und einfach über jede kompatible Wi-Fi-Verbindung aktualisieren. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Einstellungen“ im Bildschirm „Hauptmenü“ und wählen Sie „WiFi-Upgrade“. Drücken Sie den Bereich „SSID“ im Menü und dann „Nach Zugangspunkt suchen“. Daraufhin werden alle verfügbaren Wi-Fi-Verbindungen angezeigt. Wählen Sie die richtige Verbindung aus den angezeigten Optionen. Wenn der Zugangspunkt gemäß WEP-Sicherheitsstandard geschützt ist, müssen Sie den WEP-Schlüssel eingeben. Tippen Sie dazu auf „WEP“ und ändern Sie den gezeigten Wert in den richtigen Schlüssel, entweder 64 oder 128 Bit. Tippen Sie nach Ihrer Auswahl auf den „WEP-Schlüssel“ und geben Sie den richtigen WEP-Code ein. Sie können die Einstellungen für Ihren Router manuell eingeben. Diese Einstellungen finden Sie im Handbuch des Routers.



Tippen Sie nach Eingabe der richtigen Einstellungen auf „Upgrade herunterladen“. Danach lädt i-cheat alle neuen Cheats herunter oder informiert Sie, dass Sie bereits über die letzten Updates verfügen.

**Cheat-Codes manuell aktualisieren:** Kein Wi-Fi? Kein Problem. Alle Cheats sind auf der i-cheat Webseite: [www.i-cheat.de](http://www.i-cheat.de) aufgelistet. Suchen Sie den gewünschten Cheat und geben Sie ihn über die Option „Cheat-Verwaltung“ im Hauptmenü ein.

## Support - Kontaktinformationen

Sie kommen nicht weiter? Unser spezialisiertes Supportteam steht Ihnen gern zur Verfügung unter:

**[support@i-cheat.de](mailto:support@i-cheat.de)**

Weitere Informationen und alle aktuellen Cheat-Codes finden Sie auf unserer Webseite:

**[www.i-cheat.de](http://www.i-cheat.de)**

## Rechtliche Hinweise

Dieses Gerät wird nicht von Nintendo hergestellt oder gesponsert und ist nicht von Nintendo zugelassen. Alle Spiele sind durch das jeweilige Urheberrecht und/oder die Markenzeichen ihrer Besitzer geschützt. i-Cheat ist ein eingetragenes Warenzeichen der Orbit Distribution Limited. Nintendo, Nintendo DS und Nintendo DS Lite sind Warenzeichen von Nintendo.

Die Informationen in diesem Handbuch sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Informieren Sie sich auf unserer Webseite über Änderungen oder Aktualisierungen.