

Mise en marche

1) Assurez-vous que la DS ou la DS Lite est éteinte.

2) Insérez le jeu DS au niveau de la cartouche i-Cheat, en veillant à orienter l'étiquette du jeu vers le bas et à insérer les connecteurs dorés en premier.



3) Insérez l'i-cheat (avec le jeu) au niveau de l'emplacement du jeu de la DS (emplacement 1 sur la partie inférieure de la DS).

4) Allumez la DS à l'aide du bouton de mise en marche.

5) Sur l'écran du menu principal de la DS, l'i-Cheat s'affiche dans la section des jeux. Appuyez sur le bouton A ou sélectionnez la section à l'aide du stylet pour activer l'i-Cheat.

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités de la DS et de la DS Lite, reportez-vous au manuel fourni avec le produit.

Sélection des codes des jeux

Une fonction de détection automatique des jeux est intégrée à votre i-Cheat. Elle permet de détecter un jeu dès qu'il est inséré et d'afficher automatiquement les cheats disponibles pour ce jeu.

Pour sélectionner des cheats :

Utilisez les boutons de contrôle sur le côté droit de la DS pour sélectionner les cheats, puis appuyez sur A.


Vous pouvez également appuyer sur la section de sélection des cheats dans l'écran tactile à l'aide du stylet.



Pour activer un code :

A l'aide des boutons de contrôle vers le haut ou vers le bas, sélectionnez le ou les codes souhaités, puis appuyez sur A pour les activer. Pour désélectionner le code, appuyez de nouveau sur A.

Vous pouvez également utiliser le stylet pour faire défiler la liste des codes, en appuyant sur les flèches de défilement dans l'angle supérieur droit et l'angle inférieur droit de l'écran tactile. Pour activer un code, sélectionnez le code souhaité à l'aide du stylet. Pour désactiver un code, renouvelez l'opération.

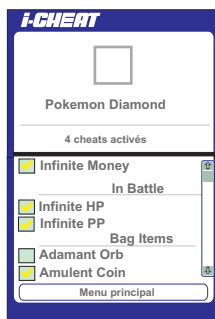

Pour quitter la liste des cheats :

Pour revenir à l'écran du menu principal, appuyez sur le bouton B ou sélectionnez le bouton du menu principal dans l'écran tactile à l'aide du stylet.

Démarrage des jeux

Vous revenez automatiquement au menu principal lorsque vous quittez l'écran des cheats.

Le jeu inséré s'affiche au niveau de l'écran supérieur, avec le nombre de cheats activés.

Pour commencer le jeu en utilisant tous les cheats activés, utilisez les boutons de contrôle pour sélectionner l'option de démarrage du jeu, puis appuyez sur A. Vous pouvez également sélectionner la section de démarrage du jeu dans l'écran tactile.

Mise à jour des i-Cheat codes

Mise à jour des cheats avec une connexion Wi-Fi :

Il est possible d'ajouter facilement et rapidement de nouveaux cheat codes à l'aide d'une connexion Wi-Fi compatible. Sélectionnez le bouton Paramètres dans l'écran Menu principal, puis WiFi Upgrade.



Appuyez sur la section SSID du menu, puis sur Recherche du point d'accès. Toutes les connexions Wi-Fi disponibles s'affichent. Sélectionnez la connexion souhaitée dans la liste. Si la sécurité WEP est activée pour le point d'accès, il vous faut entrer le code correspondant. Pour ce faire, vous pouvez sélectionner WEP pour saisir la clé appropriée (64 ou 128 bits). Sélectionnez ensuite WEP Key et saisissez la clé WEP correcte. Vous pouvez saisir manuellement les paramètres de votre routeur. Pour plus d'informations sur les paramètres, reportez-vous au manuel de votre routeur.

Une fois les paramètres saisis, sélectionnez Télécharger la mise à niveau pour télécharger tous les nouveaux cheats. Si vous possédez déjà la dernière version, un message vous l'indique.

Mise à jour manuelle des cheats : Vous n'avez pas de connexion Wi-Fi ? Pas de problème. Tous les cheats sont répertoriés sur le site Web i-cheat. Recherchez le cheat souhaité et ajoutez-le grâce à l'option Gestion des cheats du menu principal.

Informations de support et de contact

Un problème ? N'hésitez pas à contacter notre équipe de support spécialisée à l'adresse suivante :

support@i-cheat.fr

Pour obtenir plus d'informations et tout savoir sur les derniers cheat codes, consultez notre site Web :

www.i-cheat.fr

Informations légales

Ce produit n'est ni fabriqué, ni sponsorisé, ni avalisé ou agréé par Nintendo. Tous les jeux font l'objet de droits d'auteurs et/ou sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. i-Cheat est une marque déposée d'Orbit Distribution Limited. Nintendo, Nintendo DS et Nintendo DS Lite sont des marques commerciales de Nintendo.

Les informations du manuel sont correctes à la date d'impression. Consultez le site Web pour les éventuelles modifications et mises à jour.